


Representació de corbes en axonometria

En axonometria, les circumferències es converteixen en el·lipses i s'han de dibuixar a mà alçada. Una tècnica és dividir-les en quatre parts, dues corbes obertes i dues de tancades.

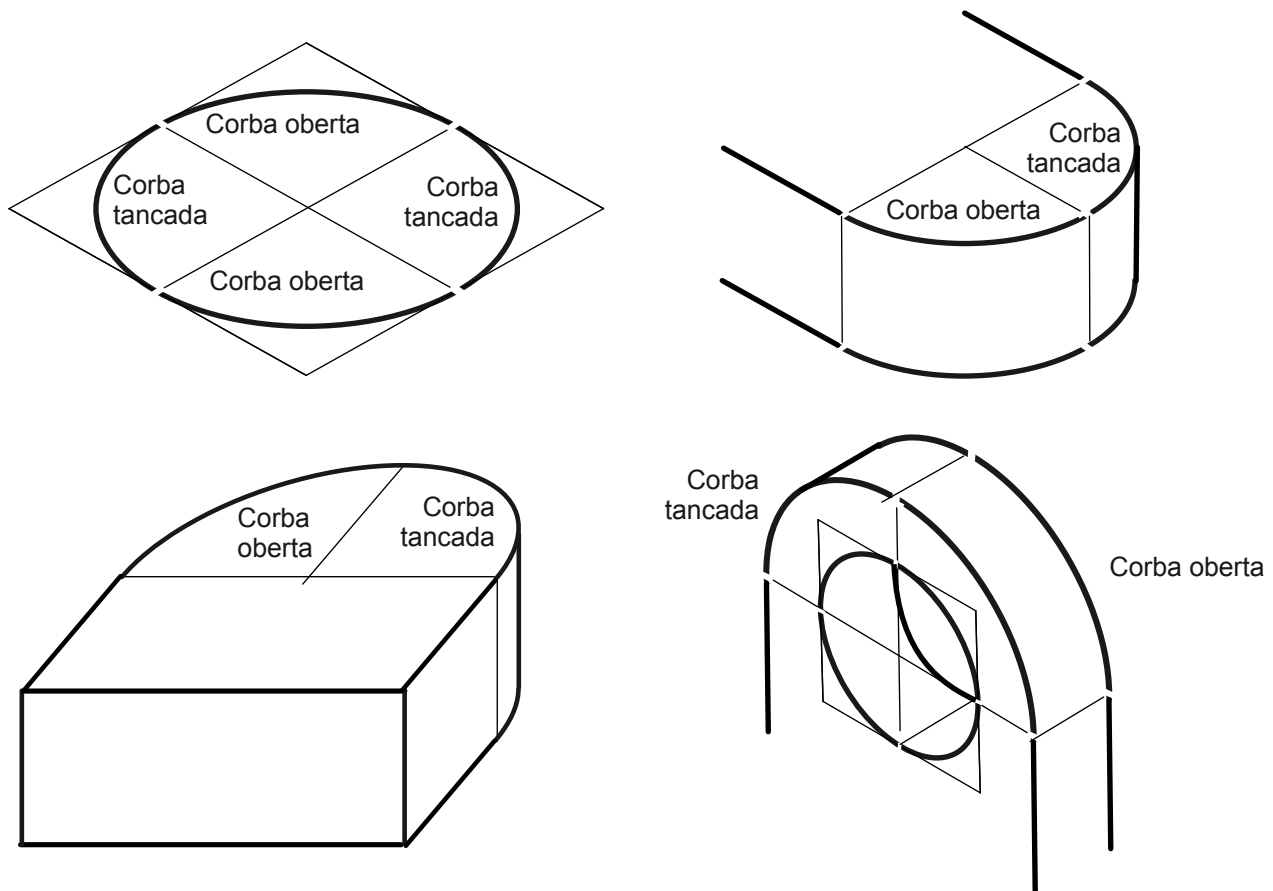

Acotació


Alguns principis generals d'acotació:

Cada cota s'ha de col·locar en un únic lloc (és a dir, no s'ha de repetir).



Cada cota s'ha de col·locar a la vista que doni millor idea de la forma de la peça.

Totes les cotes s'han d'expressar en la mateixa unitat. La unitat s'indica a banda («cotes en mm»).


No s'han de posar més cotes que les necessàries per definir totalment el dibuix.

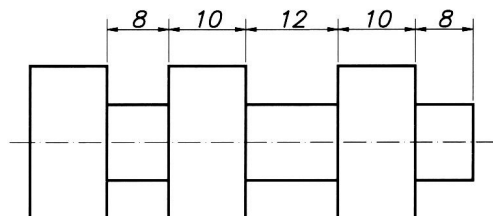


Les fletxes han de ser llargues

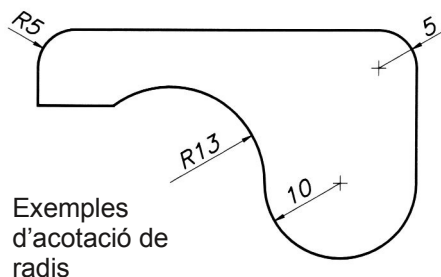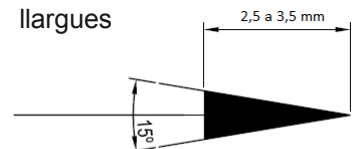

Exemples d'acotació de radis

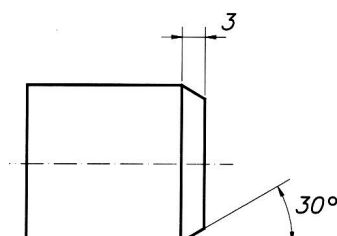

Si no hi ha prou espai, cal prolongar la línia de cota

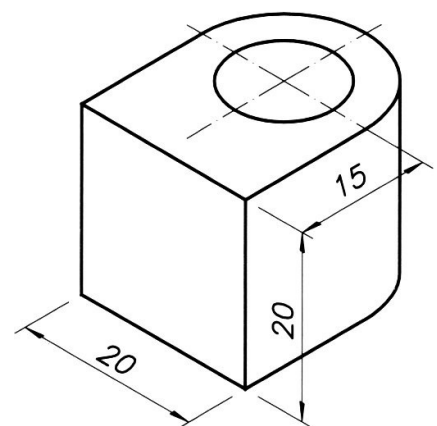

En l'acotació de perspectives, les línies de referència i de cota es dibuixen paral·leles als eixos.